


Экран ТЗИ
Схема сборки

Комплектация




Д1	Панель перфорированная	1
Д2	Кронштейн экрана правый	1
Д3	Кронштейн экрана левый	1
К1	Болт М6х10	8
К2	Гайка М6	8
К3	Шайба М6	8

1. Установить кронштейны

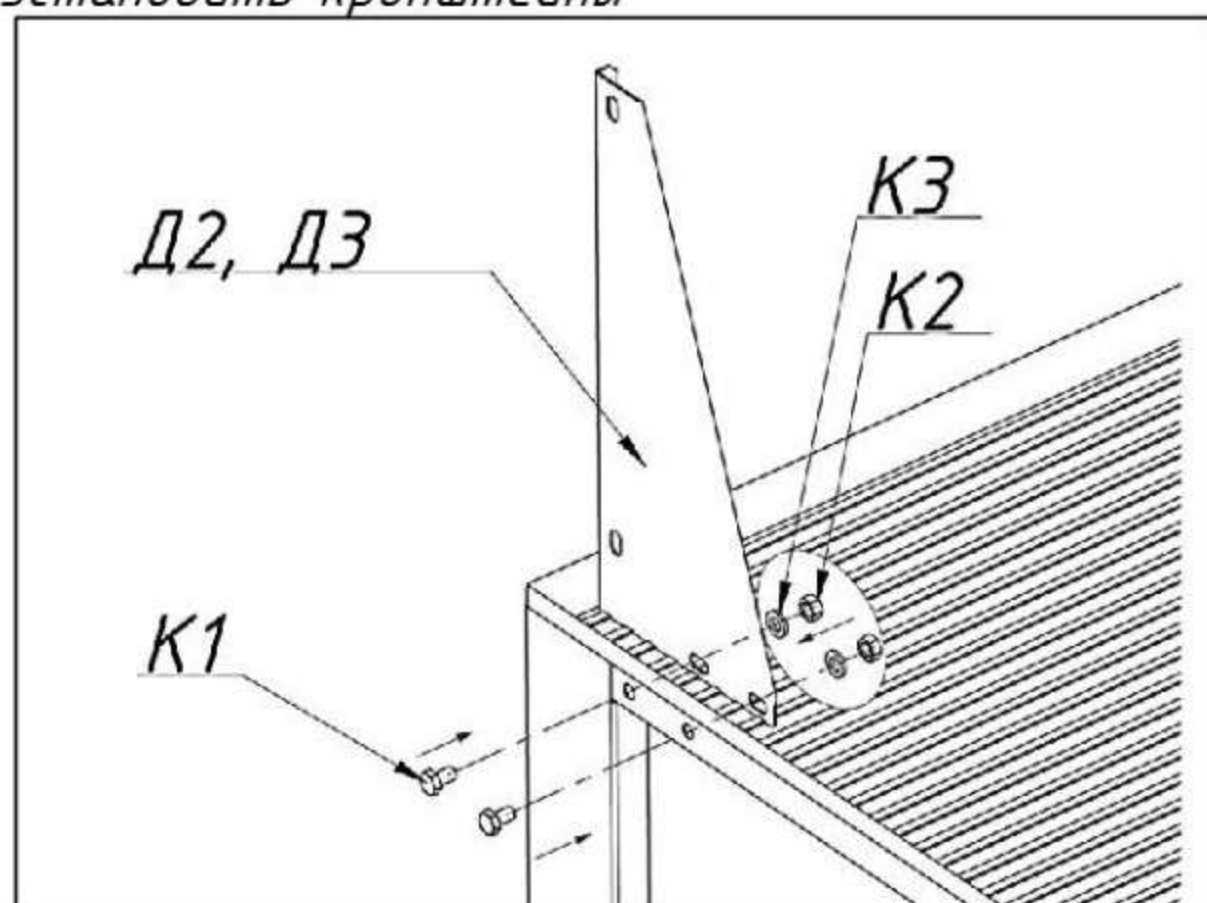

2. Установить перфорированную панель

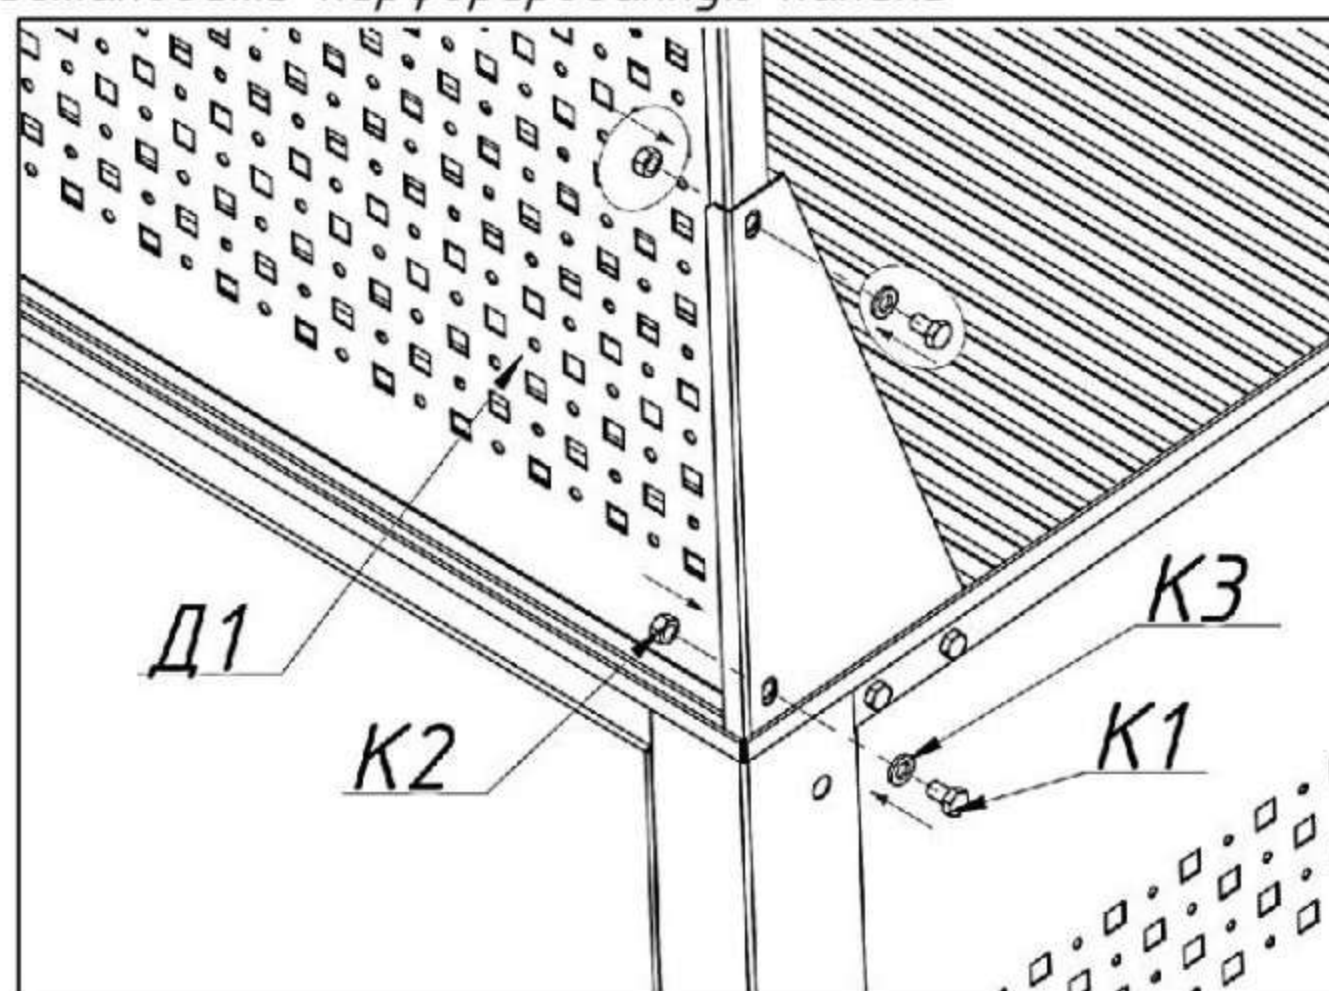

Масштаб	Дата	ТЗИ-х PRO CC11	Материал	
1:1	28.11.19			
	Подпись	Схема сборки экрана		
			Лист 1	Листов