


Экран МЛОС


Схема сборки

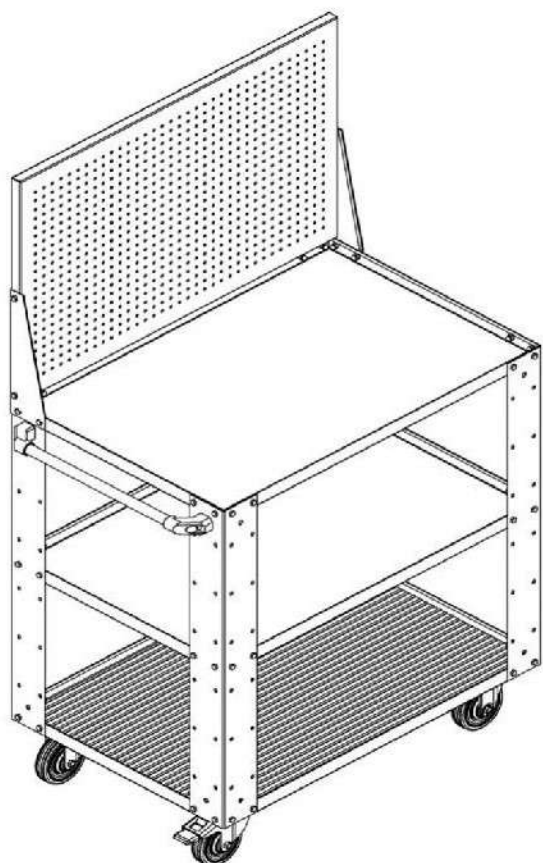


Комплектация

Д1	Панель перфорированная		1
Д2	Кронштейн экрана правый		1
Д3	Кронштейн экрана левый		1
К1	Болт М6х10		4
К2	Гайка М6		4
К3	Шайба М6		4

1. Установить кронштейны, используя крепеж тележки МЛОС

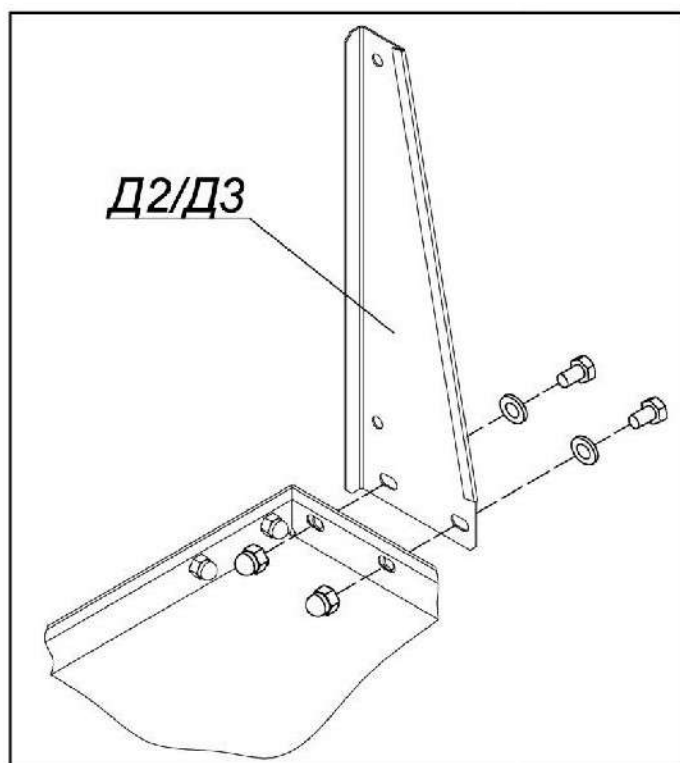

2. Установить перфорированную панель

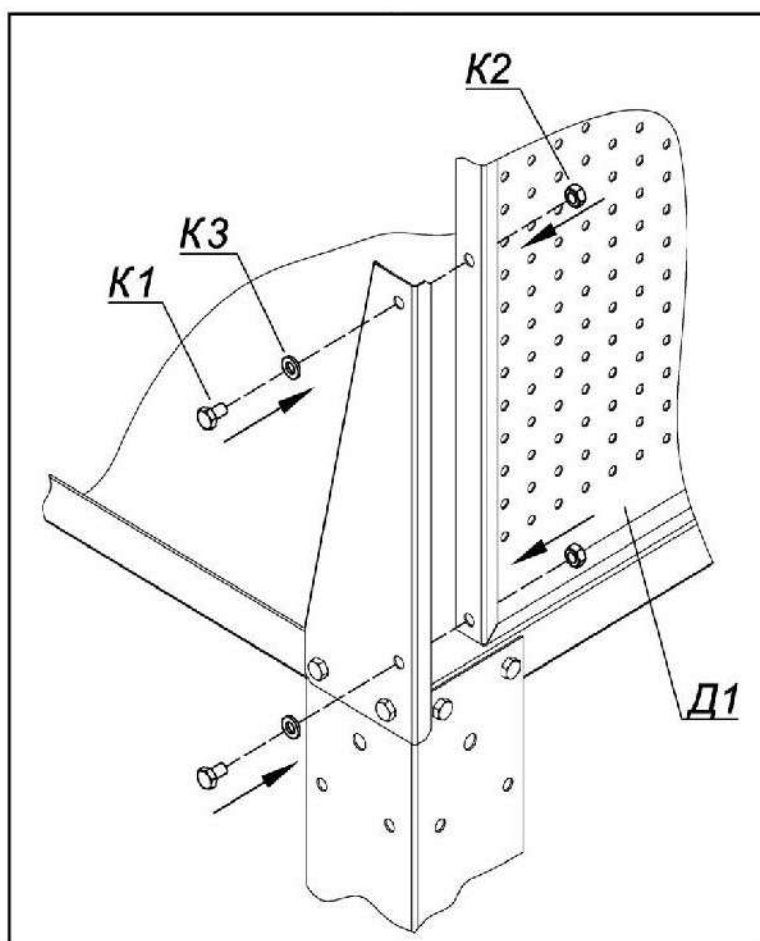

Масштаб	Дата	МЛОС СС13	Материал	
1:1	28.11.19			
	Подпись	Схема сборки экрана	Лист 1	Листов 1