


Ящик выкатной MLOC


Схема сборки

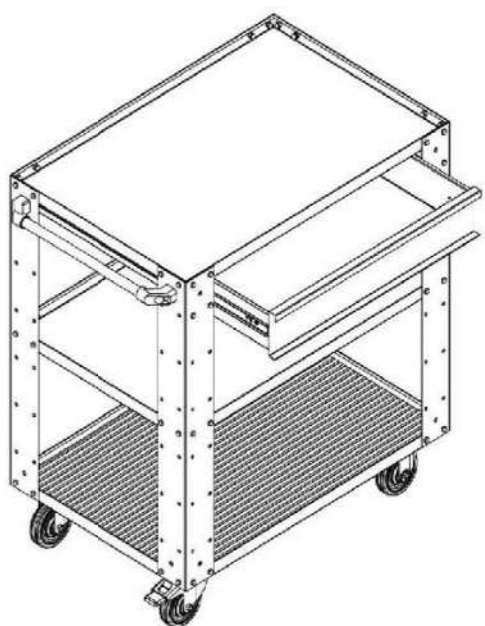


Комплектация:

Д1	Ящик выкатной		1
Д2	Кронштейн		2
К1	Болт М6х10		8
К2	Гайка М6		8
К3	Шайба М6		8

1. Закрепить кронштейны.

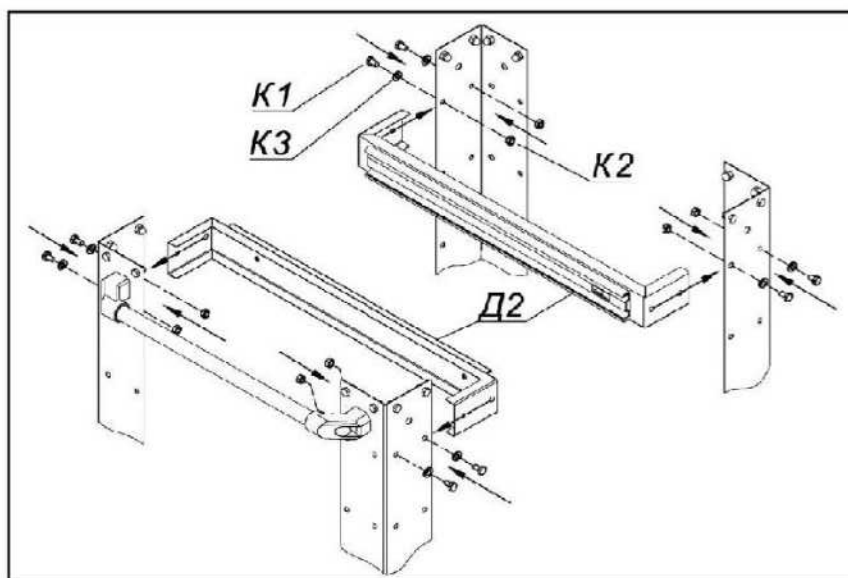

2. Установить ящик выкатной в направляющие до щелчка.

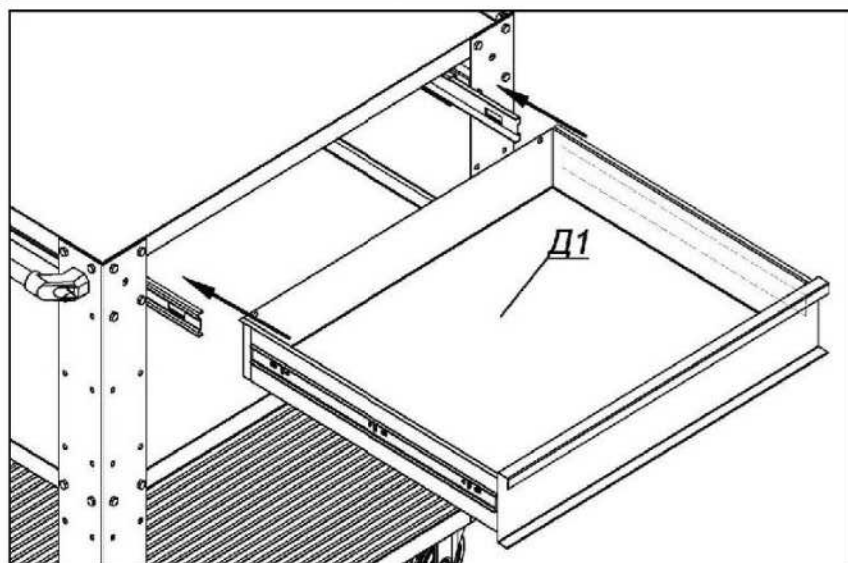

Возможна установка до 6 ящиков.

Масштаб	Дата	MLOC CC12	Материал	
1:1	28.11.19			
	Подпись	Схема сборки ящика выкатного	Лист 1	Листов 1