



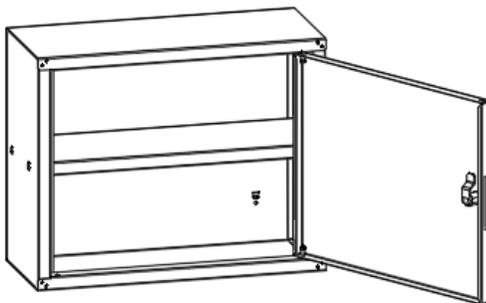

ML Антресоль

Паспорт и инструкция по эксплуатации

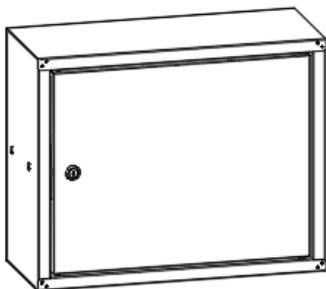

г.Калуга
www.wellmet-msk.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1. Антресоли металлические с цельносварным корпусом предназначены для широкого круга применения: используются для хранения деталей, инструмента, документов, средств медицинской помощи, личных вещей, на предприятиях и в организациях, рабочих местах, производственных зонах, а также в бытовом использовании. Устанавливаются при помощи зацепов (язычков) преимущественно на перфорацию экранов верстаков и перфопанелей.
- 1.2. Антресоли изготовлены из листовой стали. Поставляются в собранном виде. Установлены индивидуальные почтовые замки.
- 1.3. Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150-69 исполнения УХЛ 4.
- 1.4. Перед началом эксплуатации изделия внимательно прочитайте данный паспорт, в котором содержится информация об устройствах изделия, правилах его эксплуатации, хранения и транспортирования.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1 2.1. Основные технические данные и характеристики антреселей представлены в таблице 1

Наименование	Антресель
Габаритный размер. (ВхШхГ), мм. / Масса, кг.	350 x 420 x 180 / 4
Кол-во полок, шт.	1

- Допускаются отклонения в размерах (величина отклонений в соответствии с тех. документацией)

3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 3.1. Антресель (см. рис. 1) состоит из: 1 - боковин; 2 - дна; 3 – верхней крышки; 4 - дверей; 5 – Полок (устанавливается 1 полка на зацепы (язычки) в боковинах. **Поставка антреселей осуществляется в собранном виде.**
- 3.2. Положение полки фиксированное (без возможности регулировки по высоте).
- 3.3. Антресель преимущественно устанавливается на перфорацию экранов верстаков, отдельных перфопанелей. Устанавливается на зацепах (язычках) расположенных на задней стенке антресели. Также рядом с зацепами присутствуют отверстия $\Phi 5,5$ мм. для дополнительного закрепления на перфорации, либо для навешивания и установки в другом месте на усмотрение и ответственность потребителя (справочные установочные размеры - Рис.2)

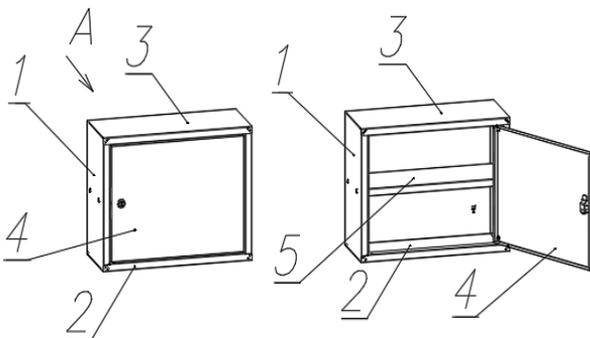


Рис. 1. Описание антреселей

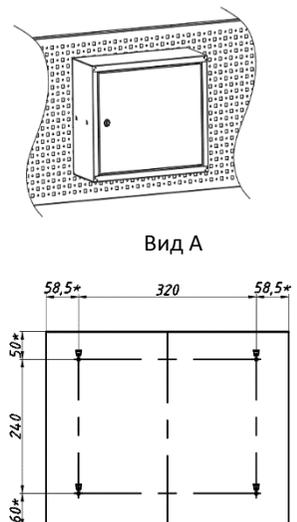


Рис. 2. Установочные размеры *

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 2

4.1. Комплект поставки для антресолей в таблице 2.

п/п	Антресоль	Кол-во, шт.	Примечание
Поз. 1	Корпус антресоли	1	
Поз. 2	Замок почтовый (90 гр. изогн. ригель) + комплект ключей	1	
Поз. 3	Полка	1	
	Паспорт изделия	1	
	Заводская упаковка (коробка, стретч-плёнка и т.п.)	1 комплект	

5. СБОРКА И ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 5.1.** Аккуратно вскройте нужные упаковки (картон, ВП плёнка и т.д.). Гарантийные обязательства не распространяются на отсутствие аккуратного вскрытия.
- 5.2.** Проверьте комплектность поставки, исходя из компоновки и необходимых комплектующих, указанных при заказе (позиции из Таблицы 2).
- 5.3.** Антресоли являются цельносварными и поставляются в собранном виде. Установка осуществляется на ровной поверхности.
- 5.4.** Возможно снятие или установка полки на защелках (язычках) в боковинах. Полка устанавливается фиксировано, без возможности регулировки.

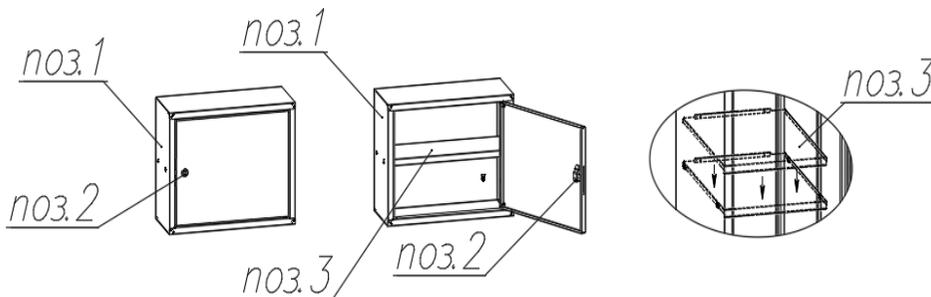


Рис. 2 Устройство антресолей

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 6.1.** Антресоль должна устанавливаться на ровной горизонтальной площадке.
- 6.2.** При перемещении антресоли необходимо закрыть все двери, заблокировать полки и их содержимое.
- 6.3.** При различных манипуляциях с изделием необходимо соблюдать правила техники безопасности.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 7.1.** Покрытие, нанесённое на внешние поверхности элементов антресоли, допускает проведение влажной уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 8.1.** Изделия должны транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- 8.2.** Изделия транспортировать в упакованном виде. Условия транспортирования Ж2 по ГОСТ 15150-69. Расстановка и крепление изделий на транспортных средствах должно обеспечивать устойчивое положение в пути, отсутствие смещений и ударов.
- 8.3.** Изделия хранить в упакованном виде. Условия хранения Ж2 по ГОСТ 15150-69.

9. ГАРАНТИЯ И ВОЗВРАТ ТОВАРА

Гарантия изготовителя:

- 9.1. Гарантийный срок эксплуатации при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации на антресоль составляет 12 месяцев со дня продажи. Срок службы изделия – 5 лет.
- 9.2. В течении гарантийного срока эксплуатации, при выявлении скрытых дефектов, потребитель имеет право на бесплатный ремонт антресоли или частичную замену комплектующих в случае невозможности ремонта.
- 9.3. В случае обнаружения механических повреждений, возникших по вине потребителя в период гарантийного срока эксплуатации, ремонт производится за счёт потребителя.
- 9.4. Изготовитель оставляет за собой право вносить любые изменения, не ухудшающие характеристики изделия.

Гарантия на изделие не распространяется:

- 9.5. При внесении самовольных изменений в заводскую конструкцию.
- 9.6. При проведении самостоятельных ремонтных работ.
- 9.7. На быстро изнашиваемые комплектующие изделия такие как: метизы, ручки, шариковые направляющие (если таковые установлены в изделии).

Обмен и возврат

- 9.8. Обмен или возврат товара ненадлежащего качества возможен:
- если Покупатель возвращает товар в полном комплекте, который получил при поставке (комплектующие согласно Таблице 2);
- если товар не был в эксплуатации (дефект был выявлен на стадии распаковки и сборки).
- 9.9. Гарантийные обязательства распространяются на антресоли, приобретённые у изготовителя или его официальных представителей.

11. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ ИЗДЕЛИЯ

- 11.1. Исправное изделие в полном комплекте с паспортом получил. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

- 10.1. Изделие признано годным для эксплуатации и упаковано согласно требования технической документации

Дата упаковки _____
число, месяц, год

Упаковку произвёл _____
Подпись, фамилия, инициалы

Дата продажи _____
число, месяц, год

Продавец _____ М.П.
Подпись или штамп

Покупатель _____
Подпись, фамилия, инициалы